



Nieuwe functies in versie 1.6



Inhoudsopgave

1. Overzicht van nieuwe basisfuncties
2. Overzicht van de verbeteringen in het bedieningsgemak
3. De belangrijkste nieuwe functies
 1. Weergave procesgegevens van de IoT-Core IO-Link master
 2. Weergave van de gebeurtenissen bij alle ifm IO-Link masters



1. Overzicht van nieuwe basisfuncties

- Cockpit voor IoT Core IO-Link Master
 - Procesgegevens (PDIn) lezen en weergeven
 - PDout-ondersteuning - inclusief gedetailleerde foutbehandeling - Actualisering van het Booleaanse PDout-schakelelement met de actuele waarde wanneer het apparaat het lezen uit PDout ondersteund
- IO-Link-gebeurtenissen voor sensoren weergeven, die via de IoT-Core master verbonden zijn
- Verbeterde veiligheid – veiligheidslekken zijn gesloten

Aanwijzing: De volledige lijst van wijzigingen vindt u in de versie-informatie.




2. Overzicht van de verbeteringen in het bedieningsgemak

- Verbeterde BLOB functionaliteit; Menuweergave afhankelijk van de apparaatfunctie zoals bijv. het lezen en schrijven
- Meer informatie voor de gebruiker bij het schrijven van procesgegevens naar het apparaat (PDOOut)
- Verbeterde instelmogelijkheden van de cockpit diagram - maximaal 10 bronnen van procesgegevens te selecteren, instelbaar tijdformaat werd verbeterd
- ProfiNet IO-Link master werden in de topologie met prioriteit met de parameter "Hostname" weergegeven
- Maken het mogelijk dat het schrijven op een lege poort met handmatig instelbare configuratie mogelijk is, ook wanneer de poort nog niet werd uitgelezen

Aanwijzing: De volledige lijst van wijzigingen vindt u in de versie-informatie.



3.1 Weergave procesgegevens van de IoT-Core IO-Link master

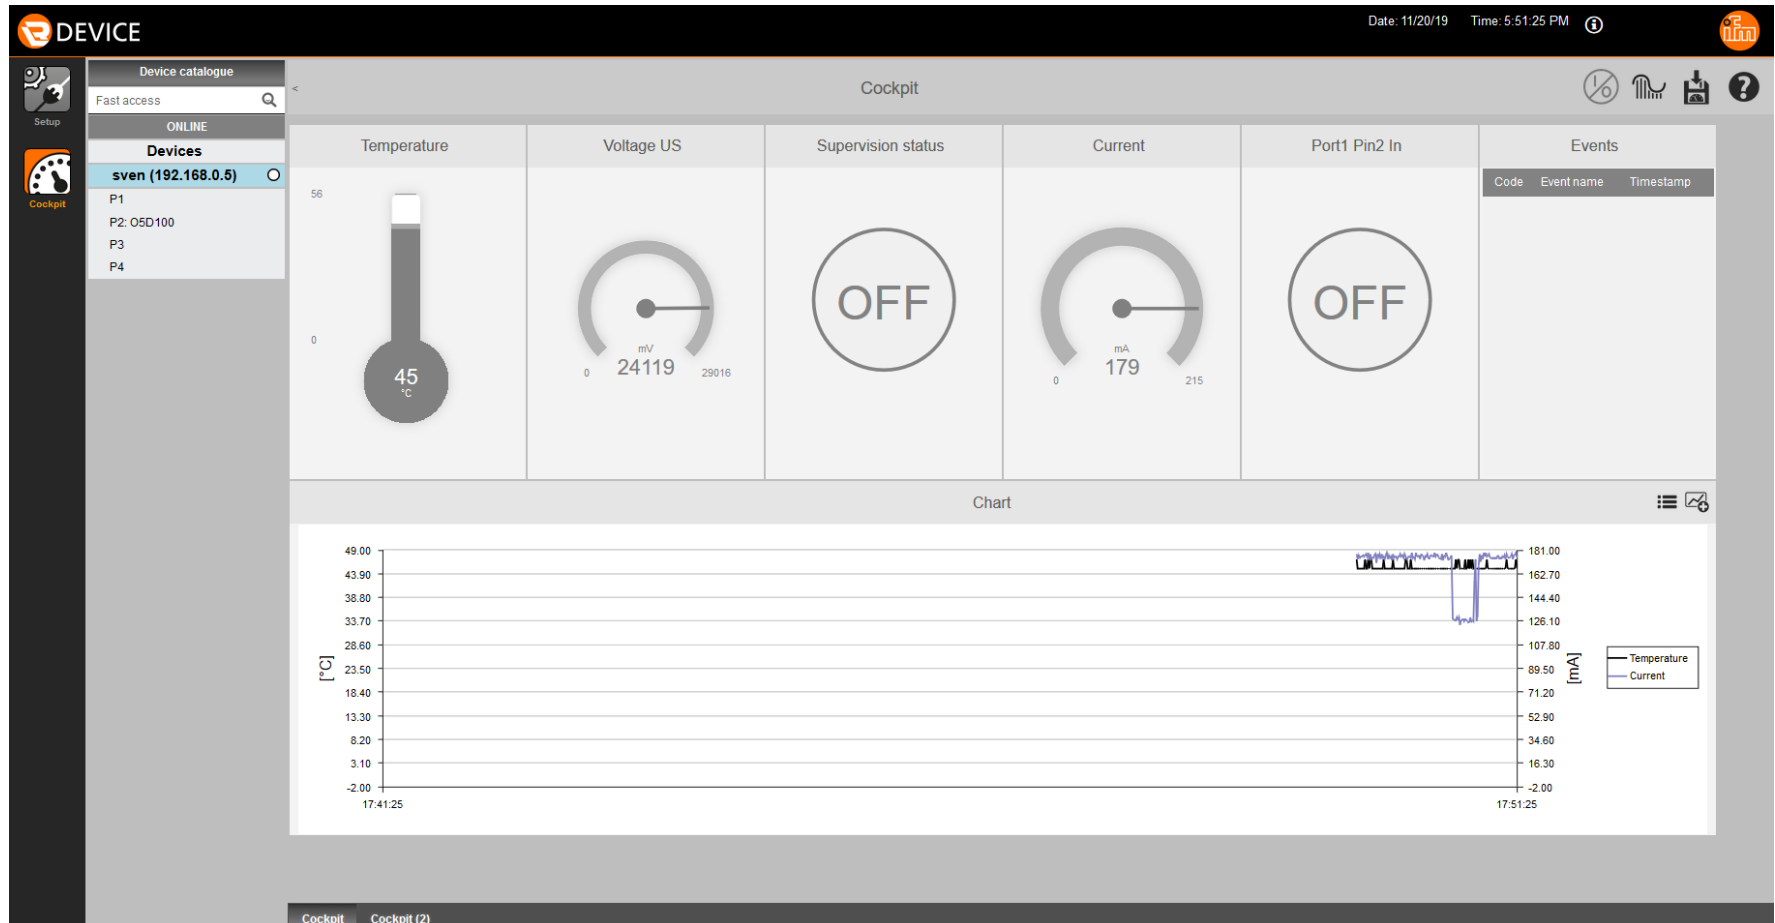



3.1 Weergave van de gebeurtenissen bij alle ifm IO-Link masters

The screenshot displays the LR DEVICE Cockpit interface. On the left, a sidebar shows the 'Device catalogue' with 'sven (192.168.0.5)' selected. The main area is divided into sections for 'Distance' (showing 18 cm) and 'Switch state [OUT1]'. A red circle highlights the 'Events' table in the top right corner, with an arrow pointing to it from the label 'Gaande gebeurtenis'. Another red circle highlights the 'Events' table in the bottom center, with an arrow pointing to it from the label 'Komende gebeurtenis'. A tooltip 'Warning: Object to near' is visible over the third row of the bottom table. A label 'Muiswijzer op de gebeurtenis = ErrorCode-beschrijving' points to the third row of the bottom table.

Code	Event name	Timestamp
36021	-	17:54:18
36021	-	17:54:17
36016	nEA	17:54:17
36016	nEA	17:54:17

Code	Event name	Timestamp
36021	-	17:54:18
36021	-	17:54:17
36016	nEA	17:54:17
Warning: Object to near		17:54:17



Hartelijk dank voor uw aandacht!

